

Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 5000plus

Su misura per voi	. 76
Moderna igiene del corpo	
Semplicità di impiego	
Altre domande? - Rispondiamo volentieri!	. /6
a Internet	76
Indicazioni importanti	
Utilizzo secondo le disposizioni	
Indicazioni di sicurezza	
Modifiche	
Funzionamento	. 77
Dati tecnici	. 78
AquaClean 5000 <i>plus</i> in sintesi	70
Elementi d'installazione	
Funzioni	. 81
Modifica della regolazione di base	. 84
Modifica della regolazione di base	. 84
Ripristino della regolazione di fabbrica	. 84
Uso	. 85
Utilizzo del lavaggio anale	
Utilizzo del lavaggio intimo femminile	. 86
Anomalie di funzionamento	. 88
Pulizia e sostituzione Pulizia del sedile del WC e del coperchio	
Pulizia del seglie del VVC e del coperci ilo	
Sostituzione delle batterie del telecomando	
Sostituzione del filtro ai carboni attivi	
Sostituzione degli spessori di compensazione	
Smontaggio / montaggio del sedile del WC e del coperchio	
Svuotamento del contenuto del boiler	. 96
Ambiente	. 97
Materie e sostanze e loro smaltimento	
Condizioni di garanzia	00
OUHUIZIOHI UI YALAHZIA	. ჟი



Su misura per voi

Scegliendo AquaClean 5000*plus*, avete optato per la comoda piacevolezza di una moderna igiene del corpo. Godetevi la comodità in tutta semplicità e sicurezza.

Moderna igiene del corpo

AquaClean 5000*plus* pulisce delicatamente e a fondo la zona anale e vaginale. Per il lavaggio è sufficiente impiegare la doccetta, non è necessario effettuare una pulizia preventiva con la carta. L'asciugatura può avvenire a scelta con la carta igienica, l'asciugamano o l'asciugatore ad aria calda integrato.

Semplicità di impiego

Utilizzate AquaClean 5000*plus* per la prima volta? Non avete tempo per i dettagli tecnici? Azionato dal pannello di controllo o dal telecomando, AquaClean 5000*plus* risponde a tutte le vostre esigenze - è facile e comodo allo stesso tempo.

Altre domande? - Rispondiamo volentieri!

Saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

A tal fine vi preghiamo di rivolgervi alla società commerciale Geberit competente.

Volete compilare il certificato di garanzia? - Basta collegarsi a Internet

Avete la possibilità di compilare il vostro certificato di garanzia anche online:

- www.i-love-water.at
- www.i-love-water.ch
- www.i-love-water.de



Indicazioni importanti

Utilizzo secondo le disposizioni

AquaClean 5000*plus* è destinato alla pulizia della zona anale e anche vaginale grazie al getto Lady. Se l'apparecchio viene impiegato per un altro scopo, sono esclusi tutti i diritti di garanzia e responsabilità per danni materiali e alle persone.

AquaClean 5000*plus* è stato verificato e approvato in conformità alle vigenti norme europee (SEV / KIWA / SVGW / CE / monitoraggio LGA).

La dichiarazione di conformità è consultabile direttamente presso la società commerciale Geberit competente.

Indicazioni di sicurezza

Modifiche

- È proibito eseguire modifiche o installazioni aggiuntive sull'apparecchio
- Le riparazioni devono essere effettuate solo da esperti addestrati e autorizzati.
 Un'esecuzione non appropriata delle riparazioni può infatti causare sinistri, danni e malfunzionamenti
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da parte di un esperto

Funzionamento

- Le persone, in particolare i bambini, che non sono a conoscenza dell'impiego di AquaClean, devono essere istruite
- L'operatore o l'utente possono eseguire il comando e la manutenzione solo ed esclusivamente nella misura descritta dalla presente descrizione d'uso



Dati tecnici

Tensione nominale	230 V	AC
Frequenza	50 - 60 H	Z
Potenza assorbita	850 W	/
Potenza assorbita in standby	0,9 / 6,7 W	/
	(con riscaldamento del boiler)	
Classe di protezione	IP x4	
Classe di protezione	I	
Lunghezza del cavo elettrico	2 m	1
Portata volumetrica in aspirazione	4,4 m	1 ³ /h
Portata d'aria asciugatore ad aria calda	9,1 m	³ /h
Portata lavaggio anale	1,7 - 3,0 l/r	min
Portata getto Lady	0,6 - 3,0 1/1	min
Impostazione standard della temperatura dell'aria	45 °C	0
Temperatura dell'aria	20 - 45 °C)
Impostazione standard della temperatura dell'acqua	37 °C	0
Temperatura dell'acqua	10 - 39 °C	2
Temperatura di stoccaggio	-10 - +60 °C	2
Regolazione di fabbrica durata del getto	20 s	
Numero di livelli di pressione doccetta	7	
Pressione dinamica	1 - 10 ba	ar
Volume del boiler	1,65	
Peso netto	6,3 kg	g
Peso lordo	9,2 kg	g
Carico max. sedile del WC / coperchio del WC	150 kg	9

AquaClean 5000 plus in sintesi

Elementi d'installazione


Panoramica

- 1 Pannello di controllo
- 2 Rilevatore di presenza
- 3 Vano del filtro ai carboni attivi
- 4 Interruttore della corrente elettrica
- 5 Asciugatore ad aria calda
- 6 Astina dell'erogatore
- 7 Sedile del WC e coperchio con abbassamento automatico
- 8 Vite di scarico boiler (in basso)
- 9 Targhetta con numero di serie (in basso)
- 10 Ugello di ricambio (in basso)
- 11 Allacciamento idrico 3/8"

Pannello di controllo

- 1 Doccetta
- Regolazione dell'intensità del getto(più debole)
- Regolazione dell'intensità del getto <+> (più forte)
- 4 Indicatore di stato boiler con spia LED



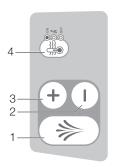



Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 5000plus

Telecomando


Display

- D1 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria calda
- D2 Temperatura dell'aria calda
- D3 Indicazione per il servizio
- D4 Regolazione boiler
- D5 Aspiratore di cattivi odori
- D6 Asciugatore ad aria calda
- D7 Posizione doccetta
- D8 Getto oscillante
- D9 Getto massaggiante
- D10 Intensità del getto della doccetta
- D11 Indicatore di errore
- 1 Doccetta
- 2 Regolazione dell'intensità del getto <->
- 3 Regolazione dell'intensità del getto <+>

10

9

- 4 Aspiratore di cattivi odori
- 5 Asciugatore ad aria calda
- 6 Getto oscillante
- 7 Posizione doccetta
- 8 Assistenza
- 9 Temperatura doccetta / asciugatore ad aria calda
- 10 Funzione di riscaldamento boiler
- 11 Getto massaggiante
- 12 Getto Lady

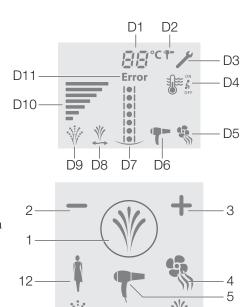



6

7

8

Funzioni

Pannello di controllo



Avviare e arrestare la <Doccetta>

Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si porta in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.

Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo



<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole Premendo il tasto <Regolazione dell'intensità del getto>, si modifica l'intensità del getto per il lavaggio anale e il getto Lady durante il funzionamento della doccetta.

Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.



Indicatore di stato boiler con spia LED Indicatore di stato boiler della <Funzione riscaldamento boiler>,

che viene modificato con il telecomando. La temperatura dell'acqua è preimpostata su 37 °C. Il LED è acceso (blu).

Spia LED sul pannello di controllo

Display	Modo		
ON	Il riscaldamento del boiler è acceso (regolazione di fabbrica)		
\$	Modo risparmio energia: il riscaldamento del boiler si accende soltanto attivando il rilevatore di presenza. Il tempo di riscaldamento è pari a 3 - 4 min		
OFF	Il riscaldamento del boiler è spento		



Telecomando

Attivare il telecomando premendo una volta un tasto qualsiasi. Si disattiva automaticamente dopo 10 min. dall'ultimo utilizzo.

È possibile attivare lo svolgimento automatico con il telecomando in modo altrettanto facile che con il comando sul pannello di controllo.



Avviare e arrestare la <Doccetta>

Avvio: premendo il tasto < Doccetta>, l'astina dell'erogatore si porta in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.

Arresto: premere il tasto < Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 20 s.



<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole Premendo il tasto <Regolazione dell'intensità del getto>, si modifica l'intensità del getto per il lavaggio anale e il getto Lady durante il funzionamento della doccetta.

Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.



Avviare e arrestare il <Getto Lady>

Avvio: premendo il tasto <Getto Lady>, l'astina dell'erogatore si porta in posizione e ha inizio il lavaggio intimo femminile.

Arresto: premere il tasto <Getto Lady>. Se non si preme alcun tasto, il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 20 s.



Avviare e arrestare l'<Asciugatore>

Premendo il tasto <Asciugatore> si avvia o si arresta l'asciugatura. Durante l'asciugatura, l'aria dell'asciugatore si raffredda gradualmente per equilibrare la sensibilità alla temperatura sulla pelle.



Accendere e spegnere manualmente l'<Aspiratore di cattivi odori> Premendo il tasto <Aspiratore di cattivi odori> si attiva o disattiva l'aspiratore di cattivi odori.



Avviare e arrestare il <Getto massaggiante>

Premendo il tasto <Getto massaggiante> prima o durante la doccia, si attiva la funzione di massaggio. Il getto pulsante rinfresca e stimola l'attività dell'intestino.



<Posizione doccetta>

Premendo il tasto <Posizione doccetta> è possibile regolare la posizione della doccetta per il lavaggio anale e il getto Lady. A seconda del tasto freccia azionato, è possibile spostare l'astina dell'erogatore in avanti o indietro di 7 livelli in funzione della corporatura.



Avviare e arrestare il <Getto oscillante>

Avvio: premendo il tasto <Getto oscillante>, l'astina dell'erogatore si sposta in avanti e indietro. In questo modo aumenta l'effetto pulente. Arresto: premere il tasto <Getto oscillante>.



Per migliorare la visuale, nell'uso normale una parte dei tasti rimane coperta. Per accedere ai tasti coperti, tirare verso il basso la parte scorrevole del telecomando.



<Scelta della temperatura> per doccetta e asciugatore ad aria calda Regolare la temperatura desiderata della doccetta e dell'asciugatore ad aria calda premendo il tasto <Scelta della temperatura +> oppure <->.

Prima selezionare la funzione desiderata e quindi impostare il valore desiderato con il tasto <Scelta della temperatura +> oppure <->.



<Assistenza>

Per la pulizia manuale o per il cambio dell'erogatore Premendo il tasto <Assistenza>, l'astina dell'erogatore fuoriesce senza che scorra acqua.

Per informazioni sullo svolgimento dettagliato, consultare "Pulizia e sostituzione - pulizia dell'erogatore".



<Funzione riscaldamento boiler> con spia LED sul pannello di controllo

Premendo il tasto <Funzione riscaldamento boiler> è possibile modificare la regolazione del boiler.

La temperatura dell'acqua è preimpostata a 37 °C. Il LED sul pannello di controllo è acceso (blu).



Modifica della regolazione di base

Modifica della regolazione di base

Su AquaClean 5000*plus* possono essere modificate le seguenti regolazioni di base:

- intensità del getto della doccetta
- temperatura dell'acqua
- aspiratore di cattivi odori ON / OFF
- posizione doccetta
- temperatura dell'aria calda
- asciugatore ad aria calda ON / OFF
- getto massaggiante ON / OFF
- getto oscillante ON / OFF
- 1 Impostare i valori desiderati sul telecomando
- 2 Premere i tasti <Assistenza> e <Regolazione dell'intensità del getto +> contemporaneamente per 2 sec

Risultato

Il LED sul pannello di controllo si accende brevemente.

La regolazione di base modificata è memorizzata per gli utilizzi futuri.

Ripristino della regolazione di fabbrica

▶ Premere i tasti <Assistenza> e <Funzione riscaldamento boiler> contemporaneamente per 2 sec.

Risultato

Il LED sul pannello di controllo si accende brevemente.

Sono state ripristinate tutte le regolazioni di fabbrica.



Uso



AquaClean 5000*plus* è in grado di funzionare soltanto se il rilevatore di presenza è attivato, cioè se qualcuno è seduto sul bidet-WC sedile. AquaClean 5000*plus* può comunque essere utilizzato in qualsiasi momento come un WC normale.

Utilizzo del lavaggio anale



L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo ogni funzionamento della doccetta.

- 1 Sollevare il coperchio e sedersi sul WC → si attiverà il rilevatore di presenza
- 2 L'<Aspiratore di cattivi odori> si avvia automaticamente dopo 4 6 sec.
- 3 Premere il tasto <Doccetta> sul pannello di controllo o sul telecomando → l'astina dell'erogatore fuoriesce e inizia la funzione doccia







Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare la seguente funzione sul pannello di controllo

 <Regolazione dell'intensità del getto +> o <-> → regola l'intensità del getto

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda gradualmente.







Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare le seguenti funzioni sul telecomando

- <Regolazione dell'intensità del getto +> o <-> → regola l'intensità del getto
- <Getto massaggiante> → getto d'acqua pulsante
- <Posizione doccetta> in avanti o indietro → posiziona l'astina dell'erogatore
- <Getto oscillante> → muove l'astina dell'erogatore in avanti o indietro
- Scelta della temperatura +> o <-> → regola la temperatura dell'acqua

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda gradualmente.



- 4 La doccetta si arresta automaticamente dopo 20 sec. → l'astina dell'erogatore rientra. Per un arresto anticipato, premere nuovamente il tasto < Doccetta>
- 5 In seguito al funzionamento della doccetta, l'asciugatore ad aria calda si avvia automaticamente. Premendo il tasto <Asciugatore> → si avvia o si arresta l'asciugatura





Quando l'utente lascia AquaClean 5000*plus*, l'apparecchio memorizza le impostazioni selezionate per l'utilizzo successivo (funzione di memoria).

Utilizzo del lavaggio intimo femminile



L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo ogni funzionamento della doccetta.

- 1 Sollevare il coperchio e sedersi sul WC → si attiverà il rilevatore di presenza
- 2 L'<Aspiratore di cattivi odori> si avvia automaticamente dopo 4 6 sec.



3 Premere il tasto <Getto Lady> sul telecomando → l'astina dell'erogatore fuoriesce e inizia la funzione doccia





Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare le seguenti funzioni sul telecomando

- <Regolazione dell'intensità del getto +> o <-> → regola l'intensità del getto
- <Getto massaggiante> → getto d'acqua pulsante
- <Posizione doccetta> in avanti o indietro → posiziona l'astina dell'erogatore
- <Getto oscillante> → muove l'astina dell'erogatore in avanti o indietro
- Scelta della temperatura +> o <-> → regola la temperatura dell'acqua

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda gradualmente.



- 4 La doccetta si arresta automaticamente dopo 20 sec. → l'astina dell'erogatore rientra. Per un arresto anticipato, premere nuovamente il tasto <Doccetta>
- 5 In seguito al funzionamento della doccetta, l'asciugatore ad aria calda si avvia automaticamente. Premendo il tasto <Asciugatore> → si avvia o si arresta l'asciugatura





Quando l'utente lascia AquaClean 5000*plus*, l'apparecchio memorizza le impostazioni selezionate per l'utilizzo successivo (funzione di memoria).



Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
Nessun funzionamento e Error sul display del telecomando	Assenza di corrente	Verificare la spina, la presa e l'alimentazione elettrica
Il telecomando non funziona (non sono visibili simboli sul display)	Le batterie sono esaurite	Sostituire le batterie (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Non sono state inserite batterie	Inserire le batterie (3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA) (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Le batterie sono inserite in modo errato	Inserire le batterie correttamente. Rispettare la corretta polarità (tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Nessun collegamento tra AquaClean 5000 <i>plus</i> e il telecomando	Tenere il telecomando accanto ad AquaClean 5000 <i>plus</i> e reinserire le batterie
	Il telecomando è difettoso	Sostituire il telecomando
Il getto d'acqua è troppo freddo o insufficiente	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Con il telecomando, regolare <funzione boiler="" riscaldamento=""> su ON</funzione>
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato in base al contatto con il sedile	Con il telecomando, regolare <funzione boiler="" riscaldamento=""> su ON</funzione>



Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 5000*plus*

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
	L'erogatore è ostruito o calcificato	Premere il tasto <assistenza> Pulire / sostituire l'erogatore Rimuovere l'erogatore. Regolare il getto sul livello masimo senza erogatore per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'erogatore</assistenza>
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori
Cattivi odori nonostante l'aspirazione	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 240.116.00.1, kit da 2 pezzi)
Il sedile del WC o il coperchio sono danneggiati	Il sedile del WC e il coperchio sono difettosi	Sostituire il sedile del WC e il coperchio Eventualmente usare spessori di compensazione per bilanciare la ceramica (art. 241.517.CG.1)
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua (chiudere il rubinetto d'arresto) Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
La spia LED blu sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 5000 <i>plus</i>	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Staccare la spina elettrica Attendere 20 s Reinserire la spina elettrica Riaccendere l'interruttore della corrente elettrica



Pulizia e sostituzione



ATTENZIONE

Detergenti non adatti possono danneggiare la superficie del materiale.

- Per la pulizia non si deve ricorrere né all'ausilio di strumenti e sostanze che intaccano il materiale come spugne abrasive, né a prodotti per la pulizia aggressivi a base di cloro, solventi o acidi.
- ▶ Non utilizzare pulitori a vapore.

Pulizia del sedile del WC e del coperchio

È sufficiente osservare alcune semplici indicazioni per la pulizia per godere giorno dopo giorno del comfort e della qualità di AquaClean 5000*plus*

- 1 Pulire il sedile del WC e il coperchio con un panno morbido e umido
- 2 Asciugare il sedile del WC e il coperchio con un panno morbido

Pulizia dell'erogatore



L'erogatore può calcificarsi e intasarsi a causa di corpi estranei nell'acqua. A scopo di pulizia, immergere l'erogatore per alcune ore in un decalcificante d'uso commerciale.

1 Sollevare il sedile del WC e il coperchio, premere il tasto <Assisstenza> → l'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua



2 Fissare l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra togliere l'erogatore procedendo con cautela



- 3 Pulire l'erogatore e rimuovere il calcare, oppure utilizzare un erogatore di ricambio
- 4 Inserire un erogatore pulito o nuovo
- 5 Premere il tasto <Assistenza> → L'astina dell'erogatore si riporta in sede
- 6 Controllare se l'astina dell'erogatore è rientrata. Se necessario, spingere indietro l'astina dell'erogatore finché quest'ultimo è a livello con la copertura



Sostituzione delle batterie del telecomando

Prerequisiti

Quando si cambiano le batterie, è importante stare accanto ad AquaClean 5000 plus attivato per far sì che il telecomando lo riconosca.

▶ Infilare la copertura sul telecomando fino all'arresto. Premere sull'arresto e rimuovere la parte scorrevole. Sostituire le batterie (3 x misura AAA / tipo da 1,5 V). Rispettare la corretta polarità



Sostituzione del filtro ai carboni attivi




Per poter assicurare un'efficace aspirazione dei cattivi odori, è necessario sostituire regolarmente il filtro ai carboni attivi. In caso di utilizzo normale, il filtro ai carboni attivi ha una durata di circa sei mesi.

1 Rimuovere la copertura dello scomparto del filtro



- 2 Togliere e smaltire il filtro ai carboni attivi esaurito
- 3 Inserire un nuovo filtro ai carboni attivi

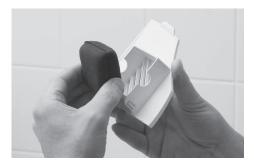

4 Riapplicare la copertura dello scomparto del filtro






Sostituzione degli spessori di compensazione



Se gli spessori di compensazione non poggiano in modo uniforme sul vaso WC, AquaClean 5000*plus* può risultarne danneggiato.

▶ Sollevare il sedile del WC e il coperchio e sostituire gli spessori di compensazione

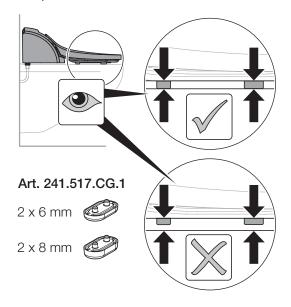

Smontaggio / montaggio del sedile del WC e del coperchio



Per la pulizia è possibile smontare il sedile del WC e il coperchio.

1 Ribaltare verso l'alto il sedile del WC e il coperchio e spingere verso l'esterno i due fermi di sicurezza



2 Sollevare il sedile del WC e il coperchio di AquaClean 5000plus



3 Dopo la pulizia, riapplicare il sedile del WC e il coperchio e spingere verso l'interno i due fermi di sicurezza



Svuotamento del contenuto del boiler



In caso di inutilizzo prolungato si raccomanda di svuotare l'acqua dal boiler.

- 1 Interrompere l'alimentazione dell'acqua (chiudere il rubinetto d'arresto)
- 2 Staccare la spina elettrica
- 3 Collocare un recipiente per la raccolta dell'acqua sotto AquaClean 5000plus
- 4 Con una moneta, svitare la vite di scarico boiler sulla parte inferiore dell'involucro (1/4 di giro, chiusura a baionetta)



- 5 Svuotare il contenuto del boiler. L'acqua scorre nel recipiente di raccolta
- 6 Reinserire la vite di scarico boiler e avvitarla (1/4 di giro, chiusura a baionetta)



In occasione della rimessa in funzione, controllare il corretto serraggio della vite di scarico boiler.

7 Ripristinare l'alimentazione dell'acqua (aprire il rubinetto d'arresto)



Dopo la rimessa in funzione di AquaClean 5000 plus, il boiler si riempie automaticamente.

8 Inserire la spina elettrica



Ambiente

Materie e sostanze e loro smaltimento

Il presente prodotto è conforme con i requisiti della direttiva UE "Restriction of Hazardous Substances" (sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) (2002/95/CE), denominata anche RoHS. In altre parole, è pressoché esente da sostanze nocive per l'ambiente come ad es. il piombo, il mercurio, il cadmio e il cromo VI.

In base alla direttiva UE "Waste Electrical and Electronic Equipment" (2002/96/CE) (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), anche denominata WEEE, i produttori di determinati apparecchi elettrici sono tenuti a ritirare e a smaltire gli apparecchi vecchi secondo criteri ecologici.

Geberit AquaClean non è soggetto a questa norma. Tuttavia, volendo sottolineare il proprio ruolo pionieristico anche nella salvaguardia dell'ambiente, Geberit lancia un segnale positivo e applica di propria volontà questi requisiti a tutti gli apparecchi.

Tutti i vecchi apparecchi possono essere restituiti gratuitamente a Geberit per uno smaltimento e un riciclaggio a regola d'arte. Questa regola vale sia per i paesi dell'UE che per la Svizzera e la Norvegia.

I punti di raccolta possono essere richiesti alla società commerciale Geberit competente oppure ricercati tramite la pagina Internet del rispettivo paese.

La raccolta e il riciclaggio separato degli apparecchi elettrici usati contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla salute dell'uomo.



Condizioni di garanzia

La presente garanzia vale in aggiunta alla responsabilità di legge per i vizi della cosa della vostra controparte, senza comprometterne l'efficacia. Per Geberit AquaClean ("Prodotto"), indicato con il rispettivo numero di serie sul certificato di garanzia, la società Geberit ("Geberit") addetta alla vendita del prodotto offre all'utente finale la seguente garanzia:

- 1 Geberit garantisce per la durata di 2 anni, a partire dalla data del montaggio presso l'utente finale ("Periodo di garanzia"), che il prodotto non presenta difetti di materiale e di produzione.
- 2 Le pretese di garanzia sono valide solo se:
 - il prodotto è stato installato e messo in funzione da un'azienda idrosanitaria o da un servizio clienti autorizzato da Geberit
 - il difetto del prodotto non è stato causato dal suo montaggio o utilizzo non appropriato o da una pulizia o manutenzione insufficiente
 - non è stata effettuata nessuna modifica al prodotto, in particolare non sono stati rimossi o sostituiti pezzi e non sono state applicate altre installazioni
 - Il certificato di garanzia allegato, interamente compilato, viene rispedito dall'utente finale a Geberit entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data del montaggio. Con la spedizione di ritorno del certificato di garanzia, l'utente finale dichiara nel contempo il proprio accordo con le presenti definizioni per la garanzia.
- 3 Se entro il periodo di garanzia dovesse venire alla luce un difetto di materiale o di produzione ("Danno coperto da garanzia"), Geberit onora la garanzia con la riparazione gratuita o la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi a cura di un servizio clienti proprio o incaricato dall'azienda. In base a quanto consentito dalla legge, sono escluse altre pretese dell'utente finale nei confronti di Geberit.
- 4 Una volta terminato il suddetto periodo, decadono tutti le pretese di garanzia dell'utente finale anche per eventuali pezzi del prodotto riparati o sostituiti entro l'ambito di validità.
- 5 Questa garanzia è soggetta esclusivamente al diritto materiale del paese nel quale Geberit ha la propria sede commerciale. Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Quale foro competente per eventuali controversie legate alla presente garanzia viene esclusivamente riconosciuto quello presente nella sede di Geberit.



СН

Geberit Vertriebs AG

Soorpark CH-9606 Bütschwil Tel. 0848 882 982 Fax 071 982 80 17

www.geberit.ch

DE

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstrasse 1 D-88630 Pfullendorf Tel. (075 52) 934 10 11 Fax (075 52) 934 866 www.geberit.de

AT

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG

Geberit AquaClean Schauraum Argentinierstr. 29 A-1040 Wien Tel. (01) 577 11 77 Fax (01) 577 11 77 - 21 www.geberit.at

UK

Geberit Sales Ltd.

Geberit House Academy Drive Warwick Warwickshire CV34 6QZ

Tel: (0)1926 516800 Fax (0)1926 516809

In Eire Tel: +44 1622 717811

www.geberit.co.uk

ΑE

Geberit International Sales AG

Dubai Branch
P.O. Box 54715,
Dubai Airport Free Zone
East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401,
Dubai - UAE
Tel. +971 4 204 5477
Fax +971 4 204 5497
www.geberit.ae

ZΑ

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

17-15 Street, Eastgate Gardens Commercial Park Sandton, South Africa Tel. +27 11 444 5070 Fax +27 11 444 5992 www.geberit.co.za

FR

Geberit

Parc Tertiaire Silic 23-25, Rue de Villeneuve -BP 20432 94583 Rungis cedex Tél. +33.(0).825.801.603 Fax +33.(0).825.801.604 www.geberit.fr

BE

Geberit nv

Beaulieustraat 6 B-1830 Machelen Tel. +32 2 252 01 11 www.geberit.be

LU

Geberit Luxembourg

61, av. de la Libération L-3850 Schifflange Tel. +352 54 52 26 Fax +352 54 54 91 www.geberit.lu

IT

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4 CH-6928 Manno Tel. +41 91 611 92 92 Fax +41 91 611 93 93 www.geberit.it

NL

Geberit BV

Fultonbaan 15 3439 NE Nieuwegein Tel. +31 (0)30 605 7700 Fax +31 (0)30 60 53 392 www.geberit.nl